

BARESLAN, S.L. Unipersonal

Access Covers





SISTEMA DE APERTURA INTERIOR.

Con el objeto de dotar de un sistema fácil y rápido de apertura como un elemento opcional y de seguridad, nuestras tapas podrán incorporar un nuevo sistema de apertura interior.

Este sistema de apertura está dotado de una o dos palancas que accionan la barra apertura interior hasta que el cierre de emergencia se abra. De este modo se desenclavan los **BLOQUES TACO TORNILLO** donde van roscados los tornillos de la tapa, desbloqueando fácil e inmediatamente desde su interior las tapas aunque exteriormente estén cerradas mediante tornillos.

Este sistema de apertura se podrá incorporar a los modelos de **1000x1000, 800x800, 780x1180 y 600x1300.**

Con un simple cambio de los **BLOQUES TACO TORNILLO** conseguimos revertir una tapa de Apertura Interior-Exterior a solo Apertura Exterior.

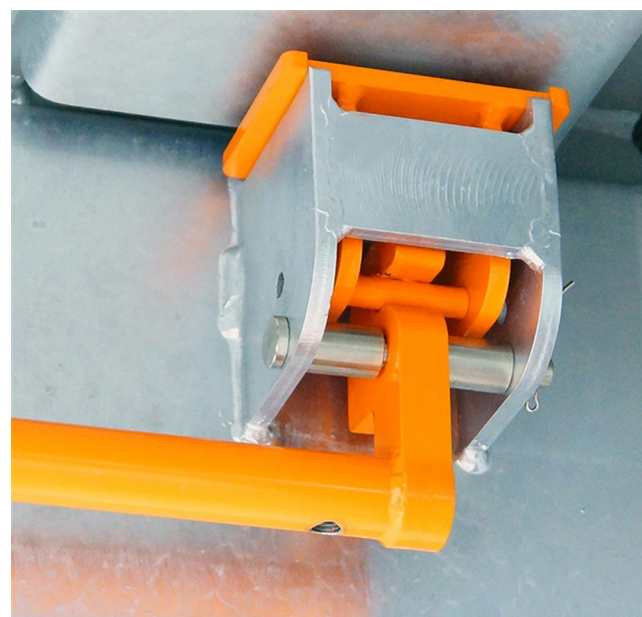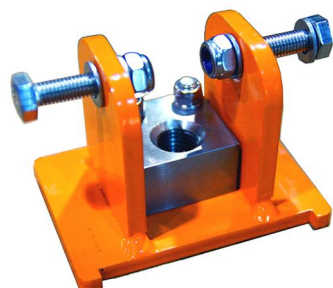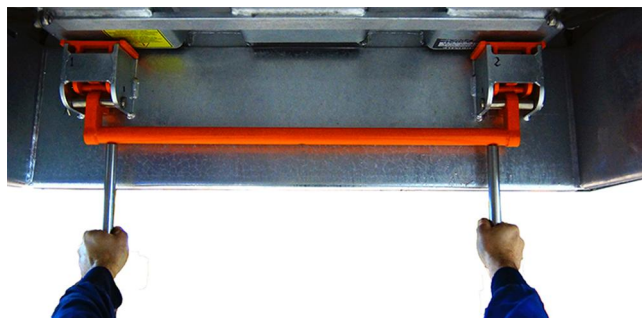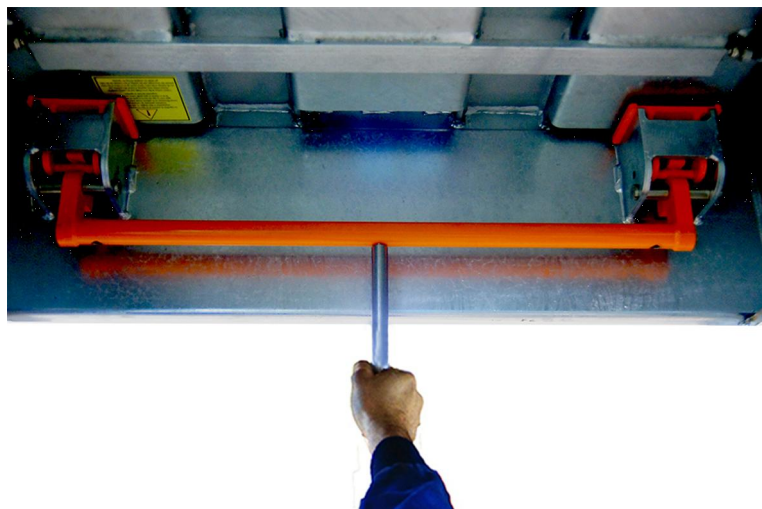

Mucho más rápido, seguro y de fácil actuación.

BARESLAN S.L. Unipersonal & AUSPOLA s. coop

Access covers

TAPA ENTRADA 600 x 1300 CLASE B125/D-400

TAPA ENTRADA 800 x 800 CLASE B-125/D-400

TAPA ENTRADA 1000 x 1000 CLASE D-400

TAPA ENTRADA 780 x 1180 CLASE D-400

TAPA MOD "A" 800 x 800 CLASE B-125

Rev.01 09 / 21

APERTURA DESDE INTERIOR (apertura de emergencia)

- Tirar de la palanca o palancas que accionan la barra apertura interior hasta que el cierre de emergencia se abra. De este modo se desenclavan los **BLOQUES TACO TORNILLO** donde van roscados los tornillos de la tapa.
- Una vez accionada la apertura desde el interior se levantará la tapa hasta la posición vertical, en el momento en que la palanca de seguridad quede enclavada en posición de apertura será completamente seguro manipular la tapa.

REARME DEL SISTEMA (solo posible desde el exterior)

IMPORTANTE: El rearme es necesario solo si se abre la tapa desde el interior. Si se abre desde el exterior no es necesario rearmar.

- El primer paso es el desenroscado de los **BLOQUES TACO TORNILLO** que al abrir la tapa se van solidarios a los tornillos de apertura.
- Colocar los **BLOQUES TACO TORNILLO** en su alojamiento y posición en las bases tornillos situados en el marco, apresando a la vez con los **GANCHOS DE CIERRE** de la barra apertura interior los ejes de los bloques taco tornillo.
- **MUY IMPORTANTE!!** Desenclavar la palanca sistema de seguridad, posicionándola sobre el gatillo de accionamiento y vencer la fuerza de los **RESORTES A GAS** para cerrar la tapa. Una vez la tapa en posición horizontal se deberá fijar los tornillos para dejar la tapa cerrada.
El cierre de la tapa solo es posible desde el exterior.
- Apretar los tornillos de cierre cabeza triangular. A través de la llave apretando hasta realizar el roscado total de ambos tornillos y contraapretando un cuarto de vuelta más, siendo esta la única manera de validar la estanqueidad de la tapa.

**- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO.
(VER MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO).**

BARESLAN S.L. Unipersonal & AUSPOLA S.COOP


Access covers

TAPA ENTRADA 600 x 1300 CLASE B125/D-400
TAPA ENTRADA 800 x 800 CLASE B-125/D-400
TAPA ENTRADA 1000 x 1000 CLASE D-400
TAPA ENTRADA 780 x 1180 CLASE D-400
TAPA MOD "A" 800 x 800 CLASE B-125


Rev.01 09 / 21




APERTURA 1 SOLA PALANCA

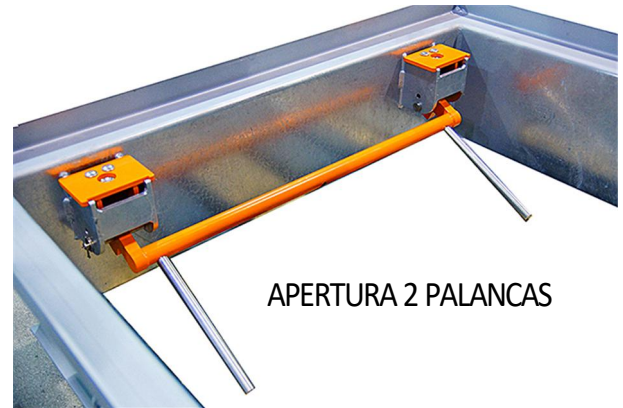

APERTURA 2 PALANCAS

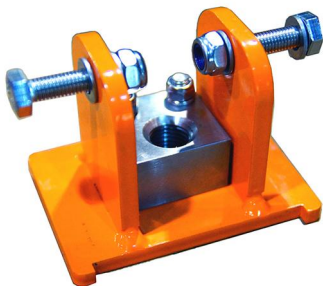


BLOQUE TACO TORNILLO FIJO

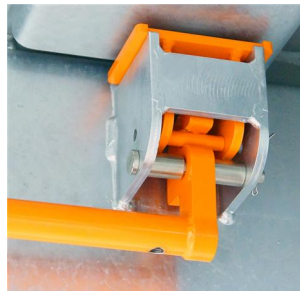

CONJUNTO GANCHOS DE CIERRE



BLOQUE TACO TORNILLO APERTURA INTERIOR

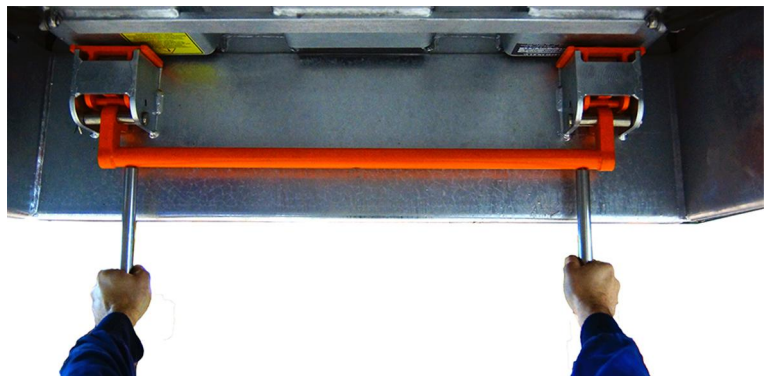

CON UN SIMPLE CAMBIO DE LOS BLOQUES TACO TORNILLO CONSEGUIMOS REVERTIR UNA TAPA DE APERTURA INTERIOR-EXTERIOR A SOLO APERTURA EXTERIOR